


### Att elda i kakelugnen

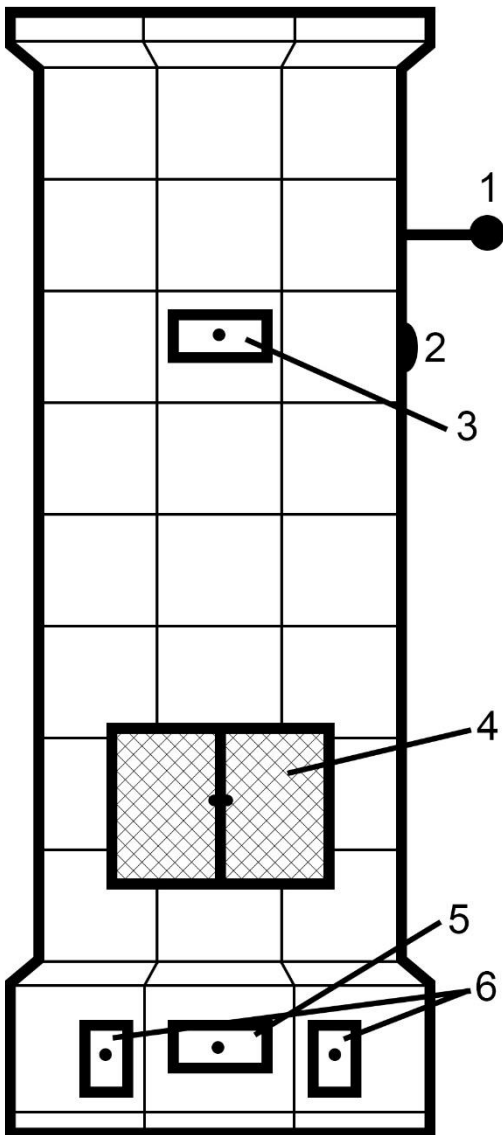

Öppna båda spjällen (1,2). Öppna askluckan (5) ca 50 mm.

Veden radas lodrätt i eldstadens bakdel. Ugnsluckorna (4) stängs genast efter antändningen för att åstadkomma drag.

När elden tagit sig kan det främre spjället (2) stängas. Detta spjäll gör att röken och värmen går runt i kakelugnen och värmer upp den. Du känner detta bäst med handen på framsidan av kakelugnen - om det är någon värme där efter ett litet tag.

När veden förkolnat men eldslågor fortfarande syns, kan en andra omgång ved sättas in. Om ytterligare värme behövs, kan en by brasa tändas först efter det att ugnen svalnat. Ugnens metalldelar kan ta skada av oavbruten eldning.

Rökspjället (1) får inte stängas innan man kontrollerat att glöden i eldstaden slocknat helt.

### Skötsel av ugnen

Asklådan (5) bör tömmas regelbundet. Om fuktig ved eldas regelbundet och med för lite drag eller endast småskräp bränns i ugnen, kan detta leda till att det bildas tjära i rökkanalerna. Denna tjära kan leda till soteld. Vid soteld (även slocknad) ska du ringa 112. Sedan måste skorstensfejare kontaktas innan användning.

Förvara veden utom räckhåll för gnistor. Det som anses vara skräp skall ej eldas i ugnen.

(3,6) Sotluckor.